



SERVO DRIVE flex

Manual til nulstilling

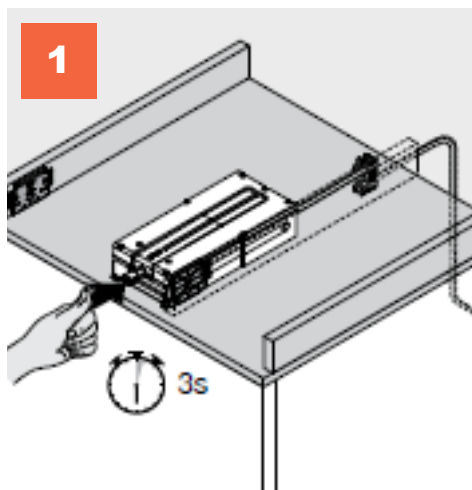


Tryk stemplet ind til stoppet

Tryk det så yderligere 2 mm og hold det indtil det presser udad - slip så

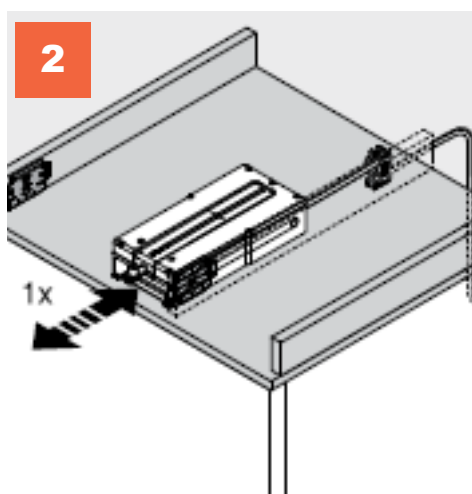

Stemplet kører nu ind og ud én gang

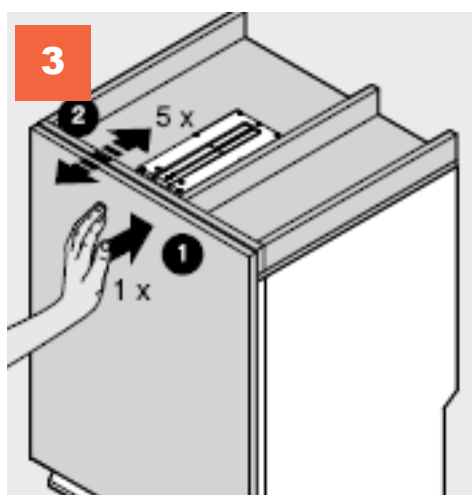

Luk lågen

Aktiver lågen ved at trykke på fronten

Lågen skal nu åbne og lukke 5 gange, hvor den ikke må berøres